

Detetor de abertura para persiana de enrolar
ref. 510712



A - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

A1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Utilize o detetor apenas no interior.
- Não permita que crianças manipulem o produto.
- Durante a perfuração, certifique-se de que não danifica cabos elétricos nem tubos de canalização sob a superfície.
- Não instale o produto em ambientes sujeitos a fortes variações de temperatura ou a demasiada humidade.
- Este produto deve ser utilizado com uma Thombox.

A2 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- O seu produto não requer qualquer manutenção particular.
- Utilize um simples pano suave ligeiramente humedecido para limpar o seu produto.
- Não utilize substâncias abrasivas ou corrosivas.
- Não pulverize diretamente o produto com aerossóis.

A3 - RECICLAGEM




É proibido eliminar as pilhas usadas num caixote do lixo normal. As pilhas/acumuladores com substâncias nocivas estão marcadas com os símbolos da figura ao lado, que remetem para a proibição da sua eliminação num caixote do lixo normal. As designações dos metais pesados correspondentes são as seguintes: Cd= cádmio, Hg= mercúrio, Pb= chumbo. Poderá depositar estas pilhas/acumuladores usados nos centros de recolha (centros de triagem de materiais recicláveis) que têm a obrigação de os recolher. Não deixe pilhas/pilhas-botão/acumuladores ao alcance de crianças, conserve-os num local que lhes seja inacessível. Existe o risco de os mesmos serem engolidos por crianças ou animais domésticos. Perigo de morte! Se isso acontecer, consulte imediatamente um médico ou dirija-se ao hospital. Tenha cuidado para não provocar curtos-circuitos com as pilhas, atirá-las para o fogo ou recarregá-las. Existe risco de explosão!



Este logótipo significa que os aparelhos inutilizados não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico. As substâncias perigosas que poderão conter podem ser prejudiciais para a saúde e para o ambiente. Peça ao seu distribuidor que recolha estes aparelhos ou utilize os meios de recolha seletiva colocados à disposição pela sua autarquia.


B - DESCRIÇÃO DO PRODUTO

B1 CONTEÚDO DO KIT

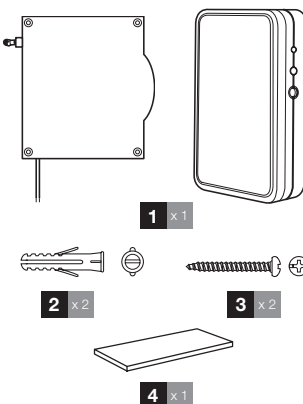

1	Detetor de abertura de persiana
2	Buchas para fixação do detetor na parede
3	Parafusos para fixação do detetor
4	Dupla face para fixação na parede sem recurso a perfurações

B2 - DETETOR DE ABERTURA

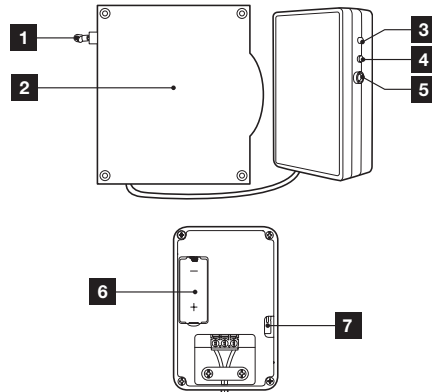

1	Gancho para fixação da fita
2	Enrolador automático da fita
3	Luz indicadora de funcionamento
4	Botão de emparelhamento
5	Entrada Jack não utilizada
6	Compartimento para a pilha
7	Dispositivo anti-manipulação

C - A PROPÓSITO DO CONCEITO THOMBOX TCONNECT


A Thombox é uma box domótica ligada ao seu modem ADSL (Freebox, Livebox...) que lhe permite gerir a sua segurança como uma verdadeira central de alarme controlada em sua casa ou à distância. Permite igualmente gerir os seus acessórios de conforto (iluminação...), janelas (motores de persianas, garagem...), de gestão de energia (consumos elétricos, aquecimento) com apenas alguns cliques no seu computador, tablet ou smartphone, em qualquer parte do mundo graças à Internet.

Para garantir e também para criar cenários (sequência de ações) que simplificarão o seu quotidiano, deve registar a sua Thombox (apenas para a primeira instalação) e associar-lhe os acessórios compatíveis com a tecnologia ARW. A Thombox é completamente evolutiva e o número de acessórios não é limitado.


D - INSTALAÇÃO

IMPORTANTE:

Antes de fixar definitivamente o seu acessório, aconselhamos a realização de um teste de alcance. Para tal, coloque o seu detetor o mais próximo possível do local definitivo antes de o fixar e teste o seu acessório.

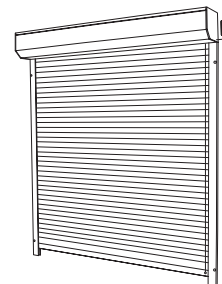




O transmissor foi desenvolvido para ser fixado junto à sua persiana e o enrolador dentro da caixa da persiana.

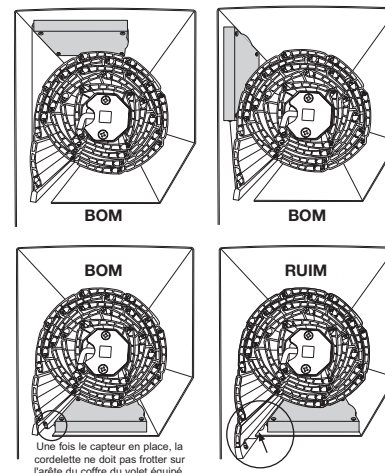

Escolha o local para a colocação do enrolador do detetor de abertura para persianas de enrolar em função da persiana a equipar e do local disponível. Confirme a sua escolha com a persiana totalmente aberta (uma vez que, nesta posição, a persiana ocupa o máximo de espaço na sua caixa).


ATENÇÃO:

Assim que o enrolador esteja na posição pretendida e o gancho da fita esteja fixado à última lâmina da persiana de enrolar, não deve ocorrer fricção entre a fita e a aresta da caixa da persiana equipada.

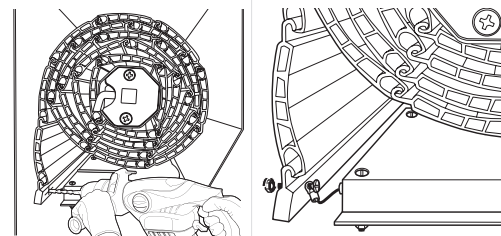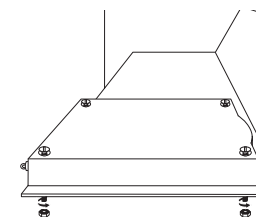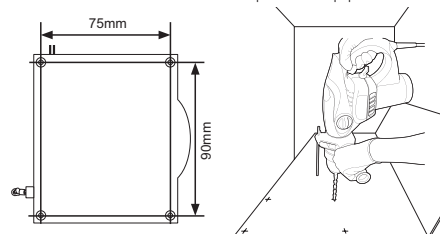

Fixe o enrolador no interior da caixa. Recomendamos a utilização de 4 porcas M4 e de 4 parafusos M4 de cabeça escareada (comprimento a adaptar à espessura da caixa da persiana a equipar).

Fixe o gancho à última lâmina da persiana. Recomendamos 1 porca M4 e 1 parafuso M4 de cabeça chata.

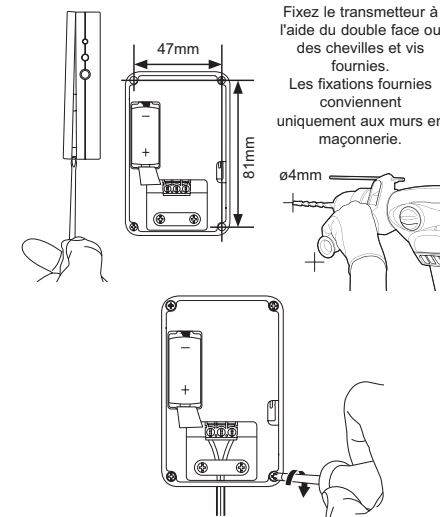


Fixe o detetor na parede com ajuda da dupla face ou das buchas e parafusos fornecidos. Os elementos de fixação fornecidos destinam-se unicamente a paredes em alvenaria.

E - CONFIGURAÇÃO

E1 - PROGRAMAÇÃO


Para funcionar, este produto deve ser emparelhado com uma Thombox.

- Consulte o manual de utilização da Thombox.

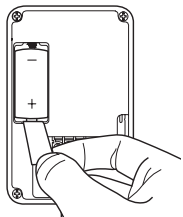

Antes de qualquer tentativa de emparelhamento com a Thombox, certifique-se de que retirou a lingueta que protege a pilha.

Durante a ligação, ser-lhe-á solicitado que coloque o transmissor no modo de emparelhamento:

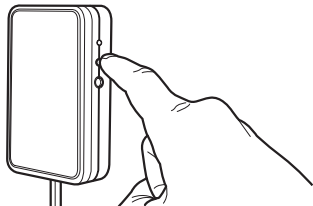

- Quando lhe for solicitado que coloque o transmissor no modo de emparelhamento, mantenha o botão de emparelhamento do detetor premido durante, pelo menos, 3 segundos.
- Se o emparelhamento for bem sucedido, a luz vermelha acende e pisca rapidamente 5 vezes e o seu módulo estará emparelhado com um dispositivo de controlo.

F - UTILIZAÇÃO


- Uma vez instalado o detetor, quer esteja emparelhado ou não à Thombox, é possível testar o seu funcionamento:
Em stand-by, a luz indicadora de funcionamento encontra-se acesa. Esta luz pisca quando a fita estiver a ser enrolada ou desenrolada.
- Se, após a instalação, o detetor não responder ao movimento da fita, certifique-se de que a pilha do detetor está em boas condições e devidamente inserida e que a lingueta de proteção foi retirada.

F1 - UTILIZAÇÃO COM A THOMBOX

- O seu módulo aparece no widget "Capteurs" (Sensores) e, se a persiana for aberta ou fechada, a deslocação da fita é detetada e a Thombox é informada.
- A Thombox é imediatamente informada em caso de abertura da tampa do transmissor.
- No widget "Sécurité" (Segurança), o seu detetor pode ser definido como uma zona numa divisão.
- O seu módulo aparece também na criação de regras. Assim, pode criar regras que serão acionadas se a sua persiana for aberta ou fechada.

F2 - SUBSTITUIÇÃO DA PILHA DO DETETOR

Se constatar uma diminuição no alcance do seu detetor, é aconselhável substituir a pilha.

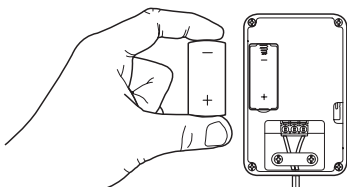

G - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS

G1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DETETOR DE QUEBRA DE VIDRO:

- Alimentação: 3 V uma pilha CR123A (incluída)
- Sensibilidade de acionamento: 20 a 25 mm
- Temperatura de funcionamento: -10 °C a 50 °C, apenas utilização interior
- Frequência de rádio: protocolo ARW 868,3 MHz
- Alcance de rádio: até 300 m em campo livre*

*O alcance de rádio indicado refere-se ao alcance em campo livre, ou seja sem obstáculos entre o recetor e o emissor. Todos os obstáculos ou perturbações reduzem este alcance.

G2 - GARANTIA

Este produto tem uma garantia de 2 anos, que abrange peças e mão-de-obra, a partir da data de compra. É imperativo que guarde um comprovativo de compra durante todo este período de garantia.

A garantia não cobre danos causados por negligência, choques e acidentes.

Nenhum dos elementos deste produto deve ser aberto ou reparado por pessoas estranhas à empresa AVIDSEN.

Qualquer intervenção no aparelho anulará a garantia.

G3 - ASSISTÊNCIA E CONSELHOS

- Apesar de todo o cuidado empregue na criação dos nossos produtos e na redação deste manual, caso tenha dificuldades durante a instalação do seu produto ou quaisquer questões, é aconselhável contactar os nossos especialistas, que estão à sua disposição para o aconselhar.
- Caso verifique algum problema de funcionamento durante a instalação ou nos primeiros dias de utilização, é imperativo que entre em contacto connosco na presença da sua instalação para que um dos nossos técnicos faça um diagnóstico da origem do problema pois este deverá-se, provavelmente, a um ajuste não adaptado ou a uma instalação sem conformidade. Se o problema for do produto, o técnico fornecer-lhe-á um número de dossiê para voltar à loja. Sem o número do dossiê, a loja pode recusar-se a fazer a troca do seu produto.

Tel : 707451145

(Preço: valor de chamada local)

De segunda-feira a sexta-feira de 9 a 18h

G4 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Conforme a diretiva R&TTE

A AVIDSEN declara que o equipamento: Detetor de abertura para persiana de enrolar ref. 510712.

Apresenta conformidade com a diretiva ETRT 1999/5/CE e que a sua conformidade foi avaliada de acordo com as normas em vigor:

EN 300220-2: V2.4.1

EN 301489-3: V1.4.1

EN 301489-1: V1.9.2

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011

Em Chambray-les-Tours a 22/04/14

Alexandre Chaverot, Presidente



Descubra toda a nossa gama Thomson TConnect em

www.thomsonbox.eu

THOMSON é uma marca da **TECHNICOLOR S.A.**
utilizada sob licença por:

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - França